



## INSTALLATIONSVEJLEDNING

### 1. Kasserne - indhold



1. Computer m. kunde-skærm, strømforsyning, ledninger og musemåtte.
2. Bonprinter m. ledning til strøm.
3. Kasseskuffe m. 2 nøgler.
4. Tastatur og Mus.
5. Bonruller 30 stk.
6. Point Dankort-terminal m. strømforsyning og ledning til netværk.


2. Læg computeren på disken, hvor den skal stå – med den store skærm nedad. Vip computerens fod op, så den står næsten lodret. Læg kablerne op over kanten til kunde-skærmen, så man kan komme til tilslutningerne.

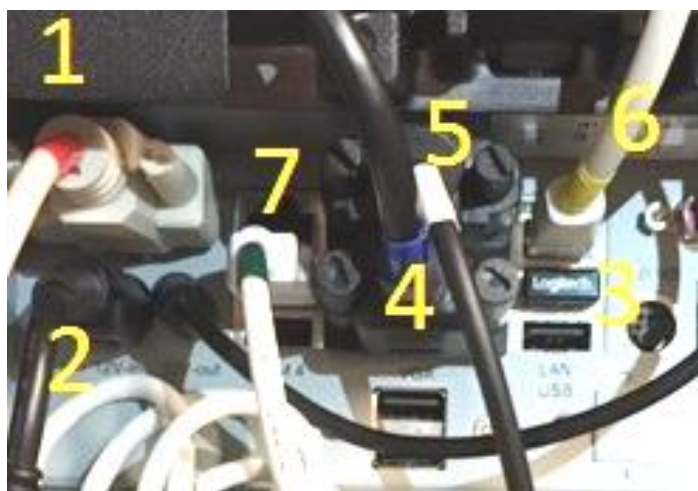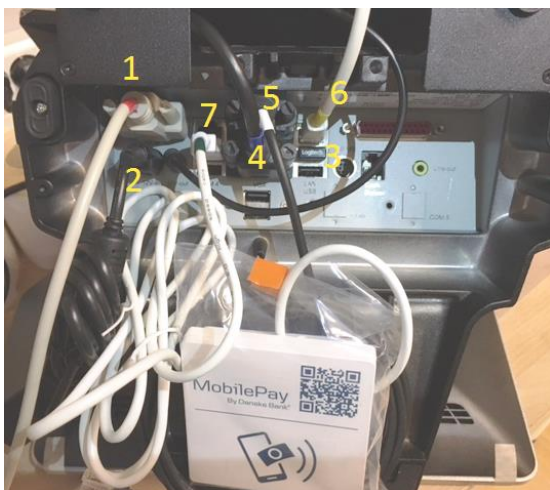

Monteret ved levering:

1. Kabel til bonprinter – **COM1** (Rød)
2. Strømkabel til kunde-skærm – **12V-in** (Sort)
3. Kommunikations modul til tastatur og mus
4. Signal-kabel til kunde-skærm – **VGA** (Blå)
5. Kabel til Dankort-terminal – **COM2** (Hvid)
6. Netværks kabel – (Gul)
7. MobilePay – (Grøn)


3. Tilslut strømforsyning til computeren - hvor der står **12V-in** (lige under COM1)

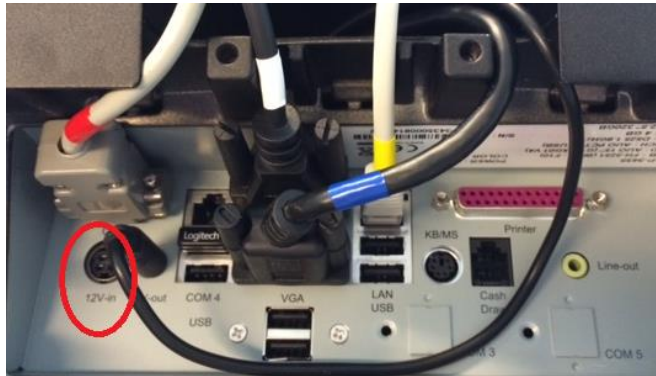

Den flade side af stikket skal vende nedad.

4. Tilslut computeren til bonprinteren - hvor der står **RS232**

Det grå kabel med rødt bånd forbindes med bonprinterens RS232. (Skrues evt. fast med skruetrækker).  
Strøm-kablet er monteret.

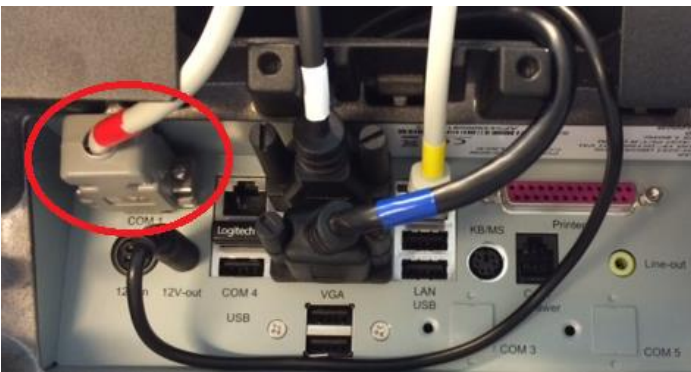

Computer



Bonprinter

## 5. Tilslut kasseskuffe til bonprinter – hvor der står **Cash Drawer**

Vend kasseskuffen på hovedet og frigør nøgler og ledning. Læg nøglerne til side.



Det lille stik fra kasseskuffen sættes i bonprinterens til venstre for det grå kabel med rødt bånd (med "låsen" nedad).

Vend bonprinterens – så den står rigtigt med kablerne bagud.

Vend kasseskuffen om – så den står rigtigt med skuffen ind mod ekspedienten. Sæt nøglerne i låsen.




Brug en bidetang til at klippe strippen af uden at beskadige ledningen

6. Sæt computeren oven på kasseskuffen og printeren ved siden af.



Ledningerne føres bagud under kundeskærmen – sørg for at computeren står stabilt:

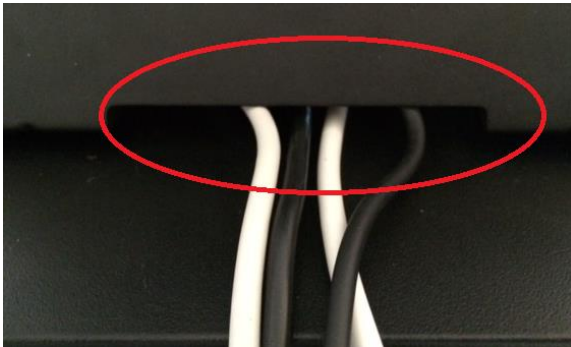

Hvis man ikke ønsker, at have ledningerne bagud, kan de gå ud til siden (under computeren) – til højre eller venstre:



Alternativet er et hul i disken.

Sæt strøm-kablet fra computeren og bonprinterens i stikkontakten.

Tilslut det hvide netværkskabel til jeres router eller (rj45) stik under disken.

## 7. Sæt bonpapir i bonprinteren

Åben printeren ved at trække den lyse grå knap mod fronten af printeren.



Læg bonrullen i med print-siden nedad og luk låget ved at presse i begge sider.





## 8. Tilslutning af Dankort-terminal

Pak Dankort-terminalen ud



Tilslut Computeren til Dankort-terminalen - hvor der står **RS232**

Det sorte kabel med det hvide bånd forbindes med Dankort-terminalen.

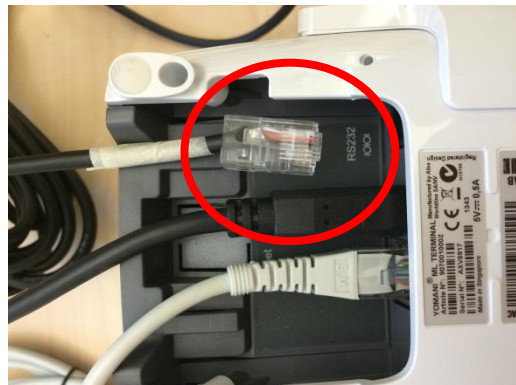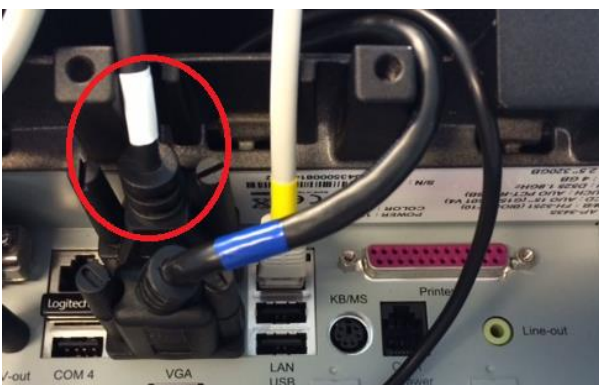


Tilslut det hvide netværkskabel fra Dankort-terminalen til jeres router eller (rj45) stik under disken.

Tilslut strømforsyningen til 220V stik


## 9. Tilslut tastatur og mus



Tænd for musen og tastaturet ved at skubbe OFF/ON knappen fra venstre mod højre. Skal stå på ON. Det grønne lys forsvinder efter kort tid. Spar strøm ved at slukke for mus og tastatur, når de ikke bruges i dagligdagen.

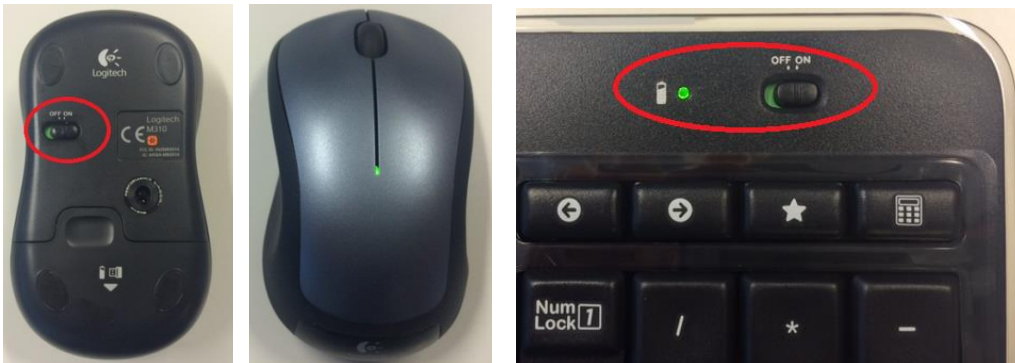

## 10. Installationen er færdig – tænd for computeren og bonprinteren i højre side.

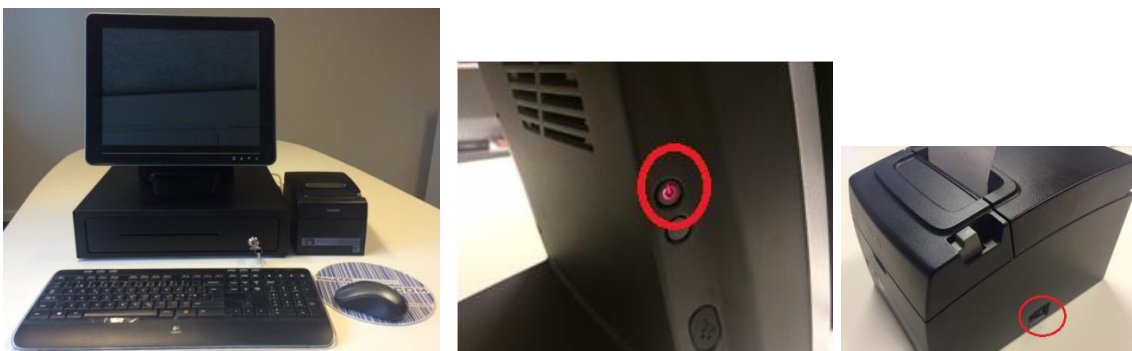

Det er muligt, at slukke for lyset i skærmen ved at holde fingeren på nedenstående "knap" i et par sekunder. Det er kun lyset i skærmen, der slukkes, computeren er stadig tændt.



Tænd skærmen igen ved at holde fingeren på "knappen" i et par sekunder.